


Montageanleitung

Corona-Schutz premium

Lieferumfang: Frontscheibe
 zwei Seitenteile
 inkl. Inbusschlüssel

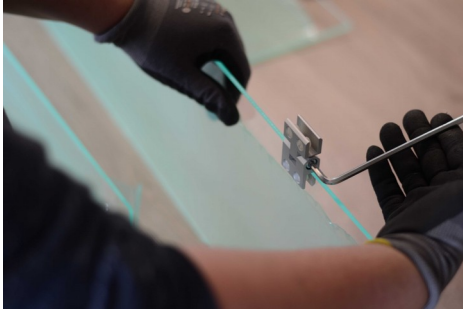

(1) Innensechskant-Schraube an allen drei Scharnieren mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel leicht lösen (an beiden Seitenteilen wiederholen)




(2) Kunststoffschrauben an allen drei Scharnieren, in welche noch keine Plexiglasscheibe eingeschoben ist, mit einem Schlitzschraubenzieher leicht lösen (an beiden Seitenteilen wiederholen)



(3) Nun kann die Frontscheibe in das Scharnier eingeschoben werden

(4) Kunststoffschrauben an allen drei Scharnieren festziehen

(5) Das Ganze an beiden Seitenteilen wiederholen

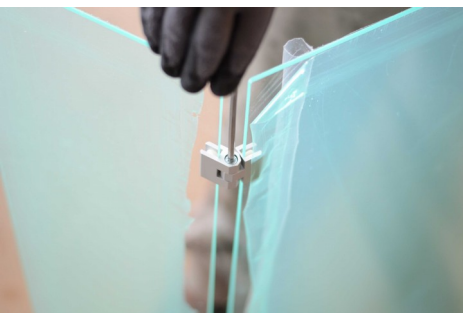

(6) Nun die beiden Seitenwände im gewünschten Winkel ausrichten und die Innensechskant-Schraube an allen drei Scharnieren mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel wieder festziehen

(7) Zuletzt die Schutzfolie entfernen und am gewünschten Arbeitsplatz aufstellen